

組立式収納庫取扱説明書 保存版

●ご使用前に必ずお読みください。
この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。
組立、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。



この注意事項を守らなければ、
死亡又は重傷を負う可能性があります。



- 組立時、手を切らないように手袋をはめてください。
部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではケガをすることがあります。
- 本体を必ず水平に設置してください。
倒れてけがをすることがあります。
- 上に乗ったり、もたれかからないでください。
倒れてケガをすることがあります。
- 連結部はしっかりと締めてください。
振動などで倒れてケガをすることがあります。
- 強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。



- 扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。
他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。
- 火気のそばに設置しないでください。
燃える恐れがあります。
- 危険物(薬品・壊れ物・生き物)を入れないでください。
人体や衣類などを傷つけることがあります。
- 貴重品を入れないでください。
鍵を破壊され盗難の恐れがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- 電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。
庫内は外気温などにより湿度、温度が変化する為、正常に作動しなくなる恐れがあります。
- 収納物は確実にしまってください。
鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- 扉など隙間に手を入れないでください。
ケガをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。
本体が倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。
ケガをすることがあります。
- 分解移動は専門業者にお任せください。
転倒などの事故になることがあります。
- 完全防水仕様では無い為、吹き込み等による雨水侵入の恐れがあります。
収納物が濡れる恐れがあります。
- 危険ですので、天板には物を置かないでください。
ケガをすることがあります。

●廃棄について 廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。


当製品につきましてご不明な点が
ございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス 消費者窓口 製造元株式会社サンライテック
0800-123-0311
AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました
販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。
発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
H.無断複製・転載禁止 12.11

NATURAL GARDEN FURNITURE
Gardenmaster
スチール収納庫 TUS-0915
TUS-1215

組立説明書

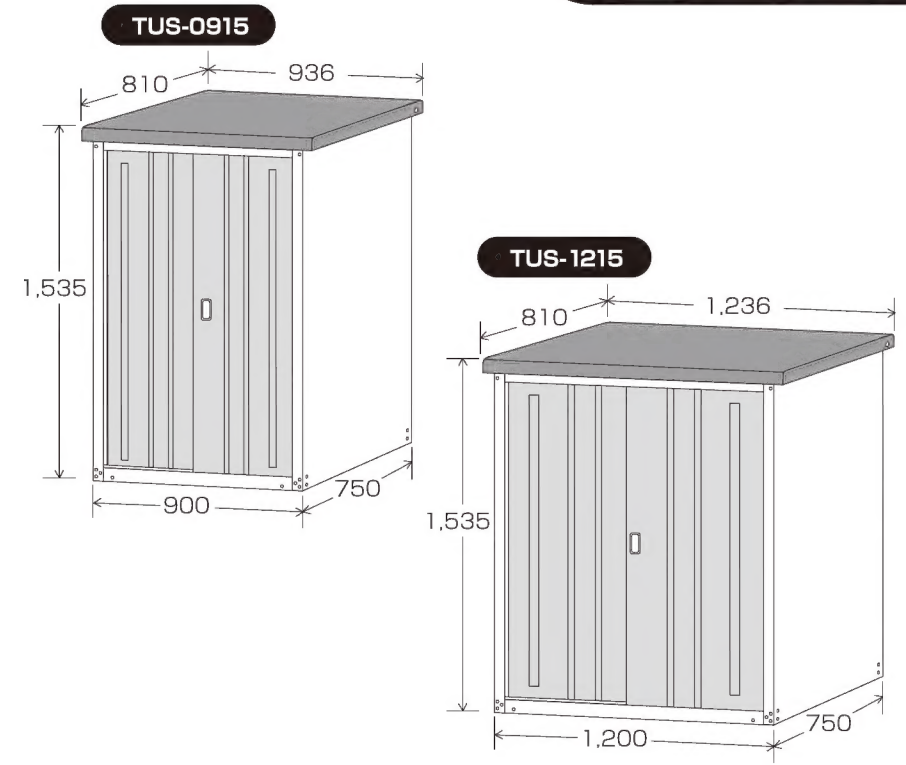


《組立前の注意》

- 必ず各部品の特徴、数量をご確認下さい。
- 説明書に表示していない各部の穴は、製造工程上のもので組立には関係ありません。
- 組立ては2名以上で、手袋などを着け鋼板の端で怪我しない様に注意して下さい。
- 水平な場所に、設置して下さい。
- 雨風の強い日は、組立作業はしないで下さい。
- 組立の際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないで下さい。

品番		TUS-0915	TUS-1215
本体サイズ(約)	外寸法	幅 936	1,236
	奥行	810	
	高さ	1,532	
	内寸法	幅 855	1,155
	奥行	670	
	高さ	1,435	
材 質		ハイツェンション亜鉛メッキ鋼板	
表面加工		粉体塗装・木目シート貼	
原産国		中国	

(単位:mm)

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

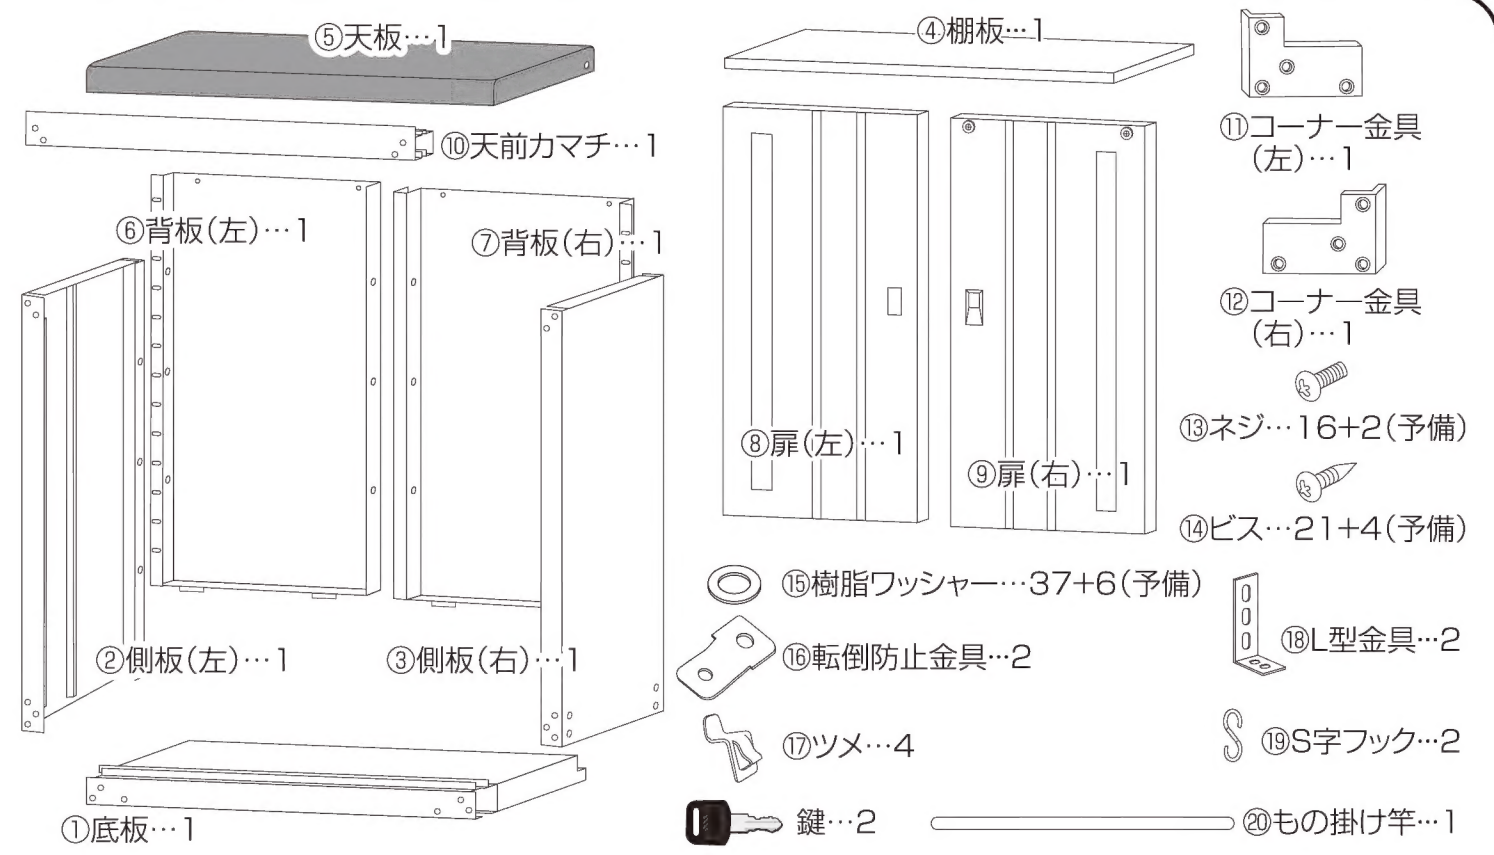

組立時のお願い

毛布やダンボールなどを敷いてキズなどが付かないように注意して下さい。
組立順序1～6のネジ・ビスの取付けは仮締めで組立て、組立順序7で各ネジ・ビスを均等に本締めして下さい。

組立順序 1


底板①を下図のように前面が上側となるように床に立てます。側板(左)②を底板①へ差し込み、コーナー金具(左)⑪を底板の裏側から手をそえて下からあてがいながらネジ⑬と樹脂ワッシャー⑮で固定します。

- 組立に必要な部品・個数
ネジ⑬…4箇所
樹脂ワッシャー⑮…4箇所

組立順序 2

同様に側板(右)③も取り付けます。


- 組立に必要な部品・個数
ネジ⑬…4箇所
樹脂ワッシャー⑮…4箇所

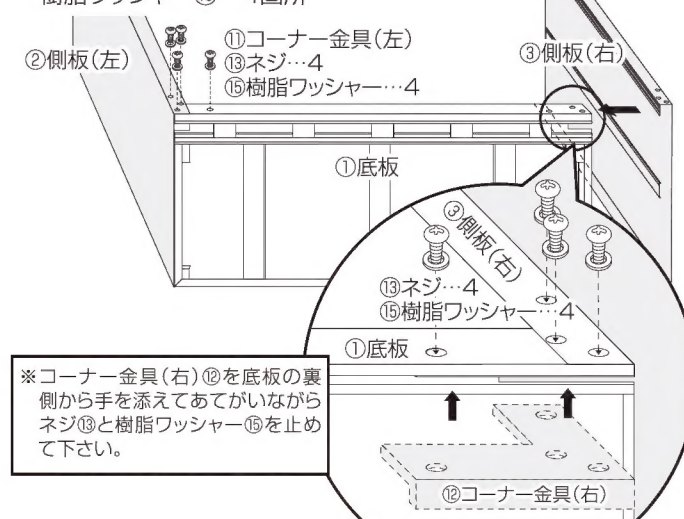

組立順序 3

左右の側板上部に天前カマチ⑩を取り付けます。

- 組立に必要な部品・個数
ネジ⑬…4箇所
樹脂ワッシャー⑮…4箇所

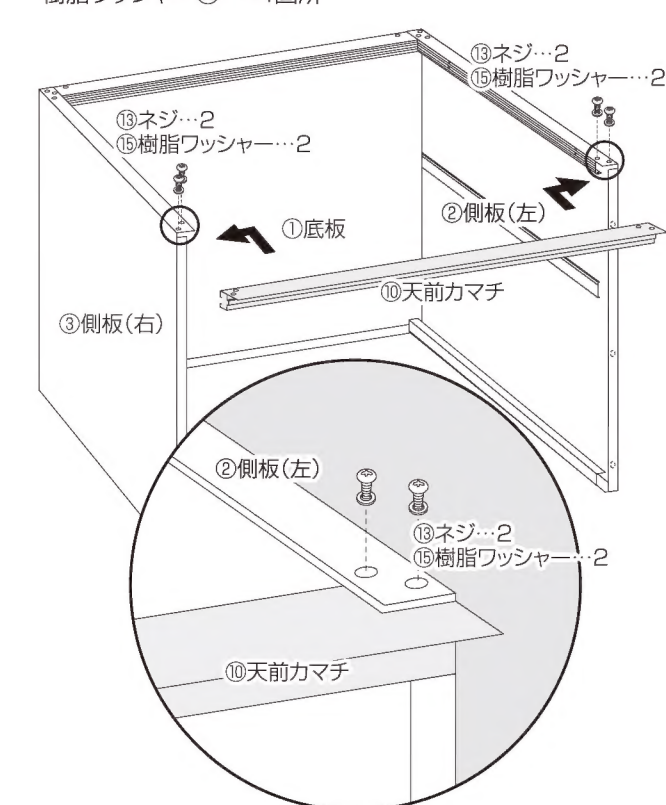

組立順序 4

全体を起こして、側板(左)②・側板(右)③と底板①の後下部をビス⑭で止めます。また天前カマチ⑩の後部と側板(左)②・側板(右)③をビス⑭で止めます。

- 組立に必要な部品・個数
ビス⑭…4箇所
樹脂ワッシャー⑮…4箇所

組立順序 5

背板(左)⑥を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑭で側板(左)②に止めます。


- 組立に必要な部品・個数
ビス⑭…3箇所
樹脂ワッシャー⑮…3箇所

組立順序 6

同様に背板(右)⑦を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑭で側板(右)と背板(左)⑥に止めます。

- 組立に必要な部品・個数
ビス⑭…6箇所
樹脂ワッシャー⑮…6箇所

※ここで均等に本締めして下さい。

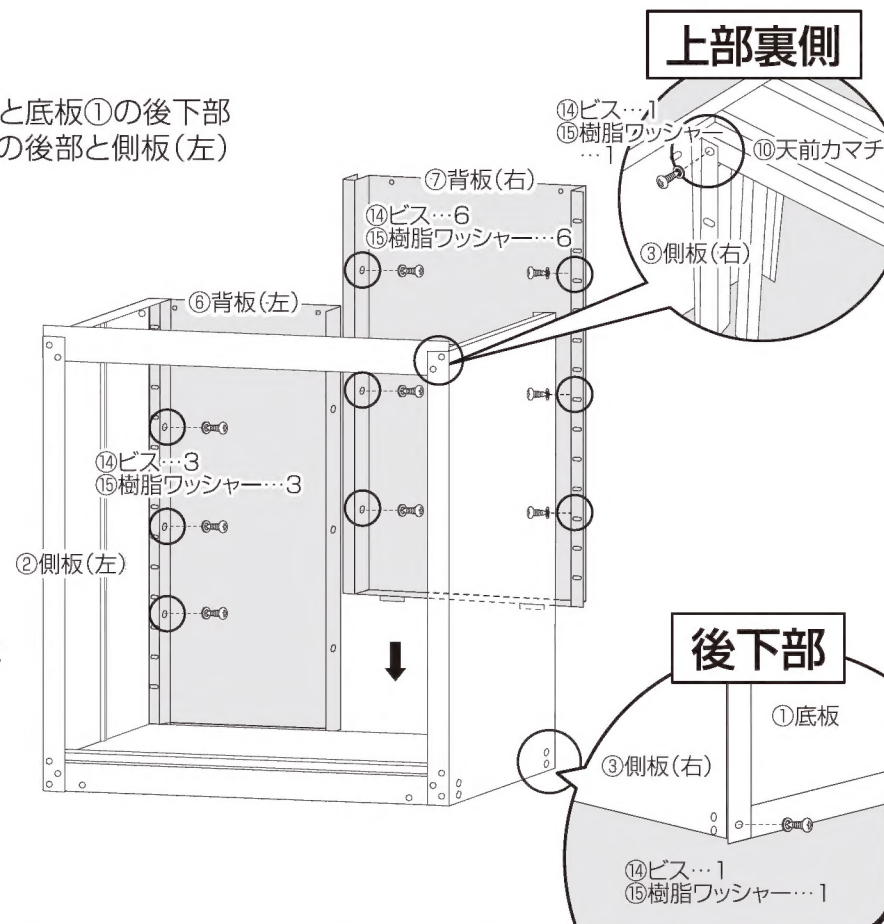

スチール収納庫 TUS-0915・TUS-1215

組立順序 7


天板⑤を取り付けます。天板⑤は、転倒防止金具の取付けナット穴が、後ろになります。

- 組立に必要な部品・個数
側板(左・右)/ビス⑭…4箇所
側板(左・右)/樹脂ワッシャー⑮…4箇所
背板(左・右)/ビス⑭…4箇所
背板(左・右)/樹脂ワッシャー⑮…4箇所

組立順序 8

ツメ⑰を取り付け、棚板④をセットします。

- 組立に必要な部品・個数
ツメ⑰…4箇所

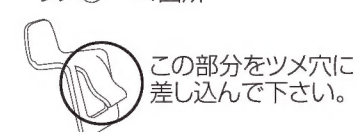


組立順序 9 別紙参照

組立順序 10

扉(左)⑧から取付けます。扉のローラーを上部レールのローラー差込穴より、はめ込みます。

- ※扉は、吊り下げ式扉なので、扉上部のローラーが上部レールに引っ掛かった事を確認してから、下のレールに合わせてください。

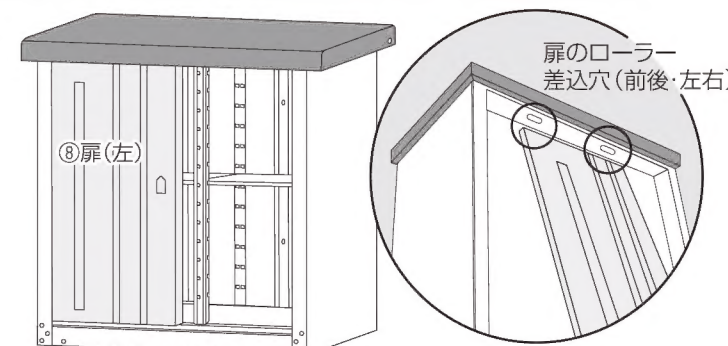

組立順序 11

扉(右)⑨も同様にセットします。

- ※鍵がかかる事を確認してください。

組立順序 12

天板⑤に転倒防止金具を取り付けます。(左右2箇所)

- 組立に必要な部品・個数
ネジ⑬…2箇所
樹脂ワッシャー⑮…2箇所


組立順序 13

L型金具⑱をネジ⑬で側板(左)②・側板③に止めます。地面と固定するアンカーボルトなどは、お客様の方で適切なものをお買い求め、地面に固定して下さい。

- ※本体側面にはL型金具固定用ネジ穴が前後8箇所ありますので必要に応じてご使用下さい。

- 組立に必要な部品・個数
ネジ⑬…2箇所
樹脂ワッシャー⑮…2箇所

- ※施工の際、連結相手側の強度確認については専門の業者に直接ご相談下さい。
- ※転倒防止の為必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定して下さい。
- ※戸当たり部と扉の間にすき間が出るのは、床の水平が取れていない為、ねじれているのが原因です。水平になるように、床の高さを調整して下さい。

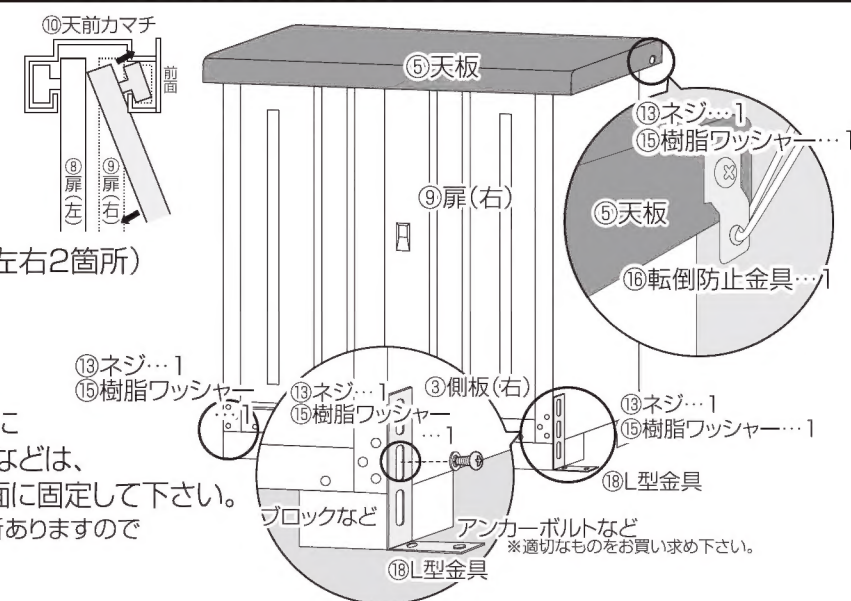

ものの掛け竿取付

扉を取り付ける前に付属してある、ものの掛け竿を必要に応じて取り付けをします。
図のように竿を側板に取り付けてある、竿かけに上から乗せるようにして
取り付けて下さい。

- 組立に必要な部品・個数
- S字フック⑱…2個
- ものの掛け竿⑳…1本

